

U-125の作り方

20131001

★用意する道具★


- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンドなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

★組み立ての手順★


山折り ----- 谷折り - - - - - きりとり線 ————

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。




A ⑥に⑦を挟めて糊付けします。

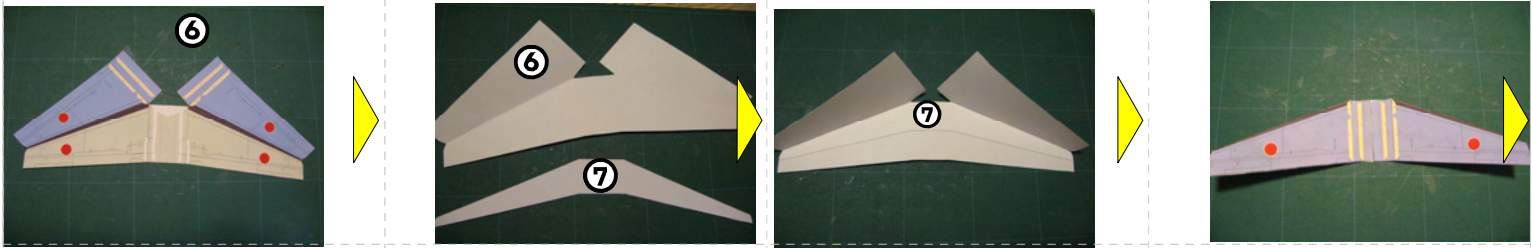


B ①を組み立てます

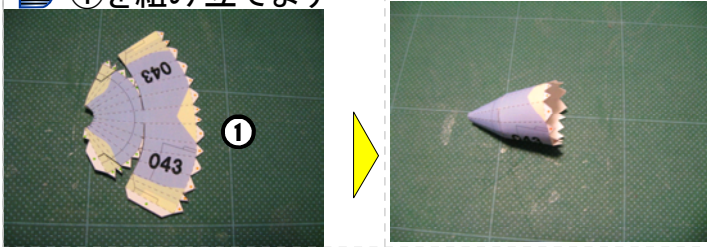




C ③を丸めて整形しBの内側に糊付けします

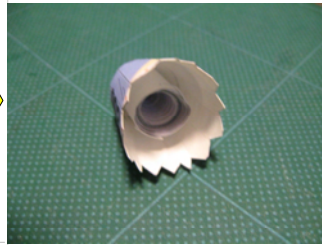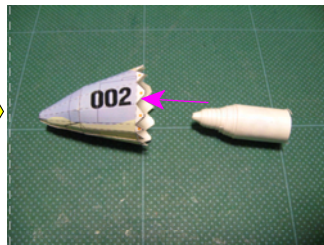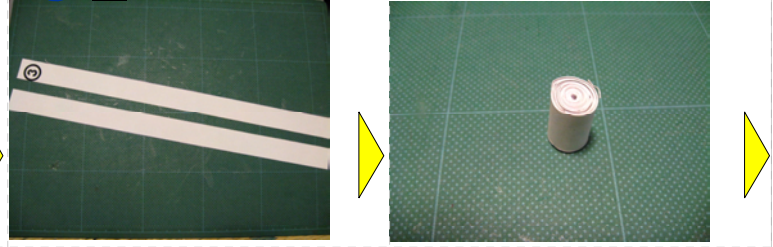

D ②を組み立てます

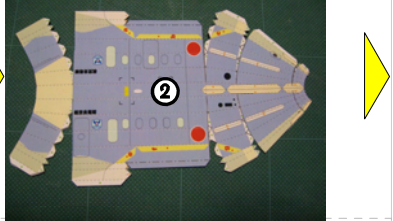


D DをCに糊付けし、組み立てます。

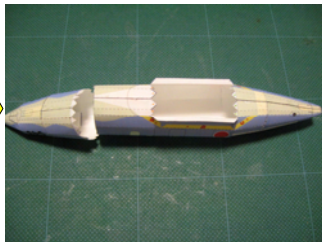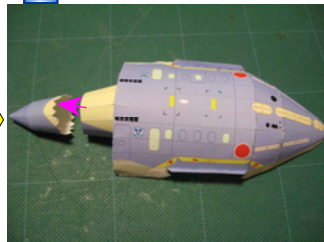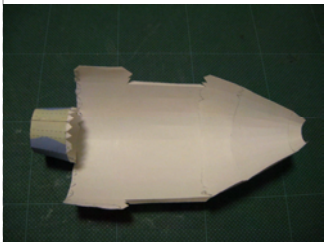


★組み立ての手順★

山折り ----- 谷折り ----- きりとり線 -----


F ⑨／⑩を組み立てEに糊付けします。

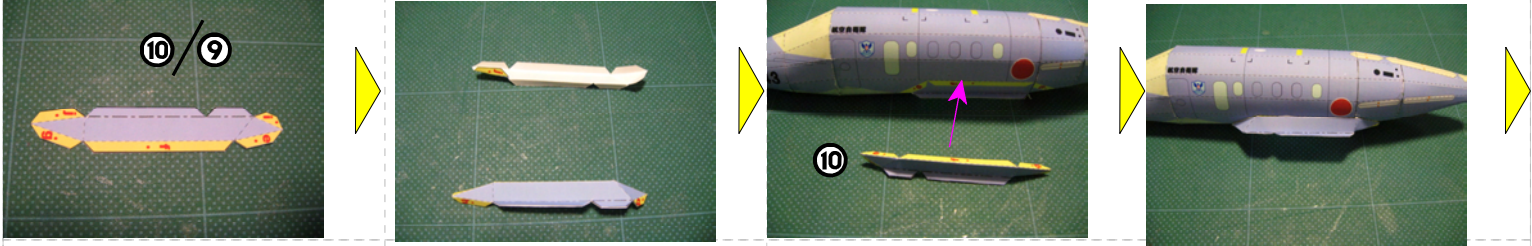


G FとAを糊付けします

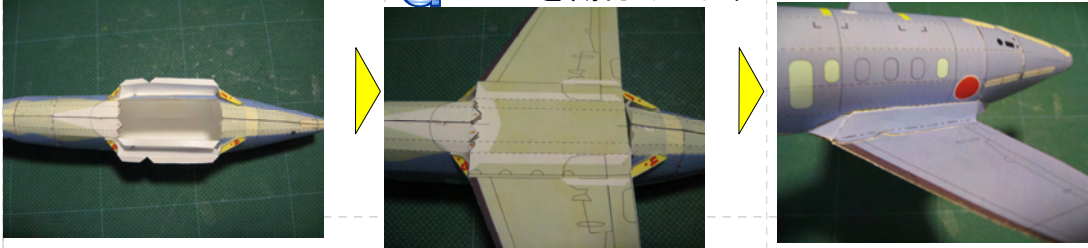


H ⑧を組み立てます。

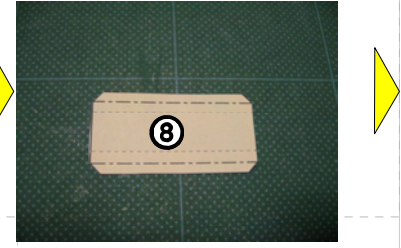


I HをGに糊付けします

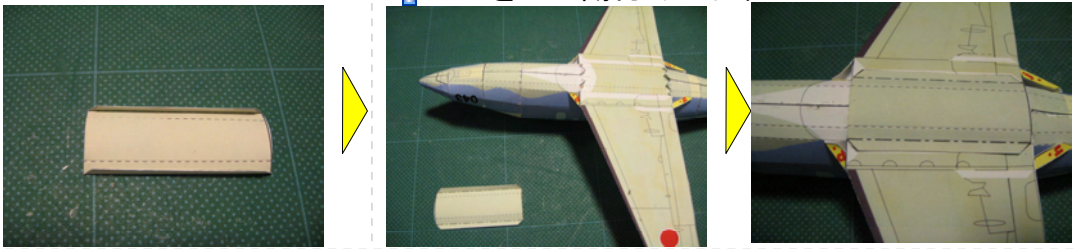


J ⑬と⑭を組み立てます

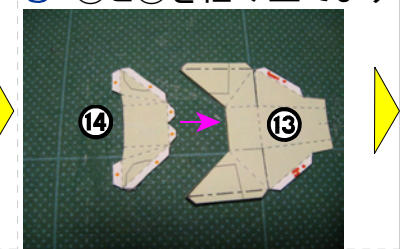


K JをIに糊付けします

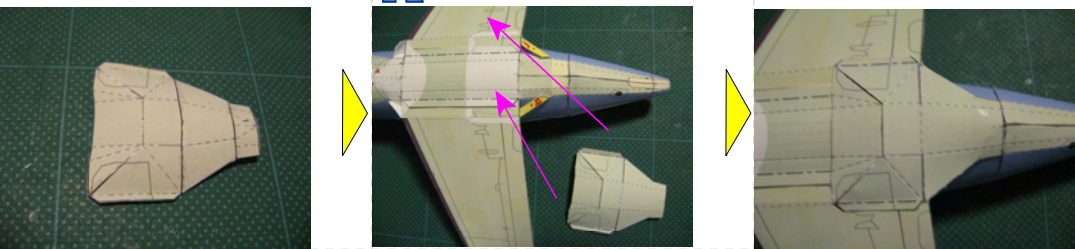


L ⑪と⑫を組み立てます

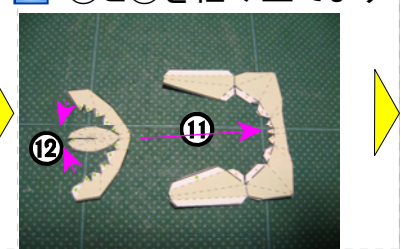


M LをKに糊付けします

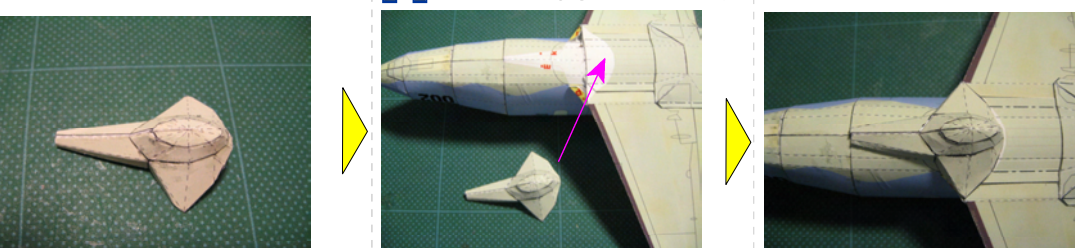


N ⑮と⑯を組み立てます

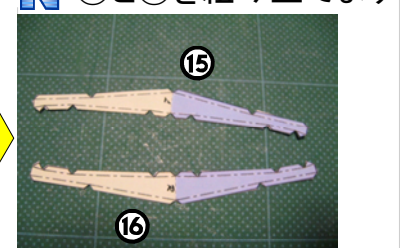

O ⑰と⑱を組み立てます

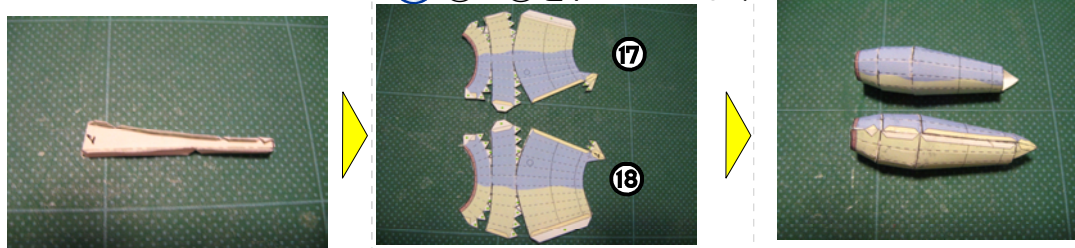


P NとOを組み立て Mに糊付けします。

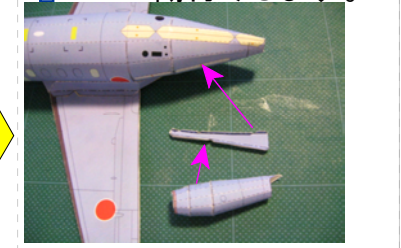


★組み立ての手順★

山折り ----- 谷折り ----- きりとり線 -----


Q ④を組み立てPに糊付けします。

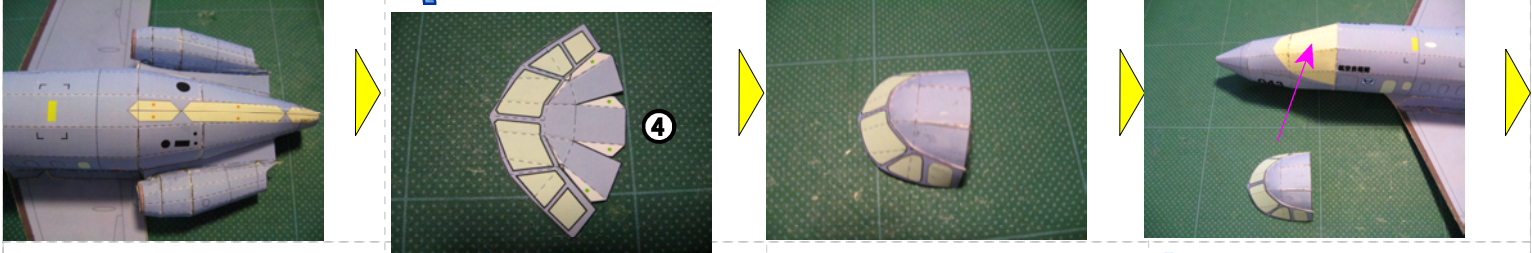


R ⑱を組み立てPに糊付けします。

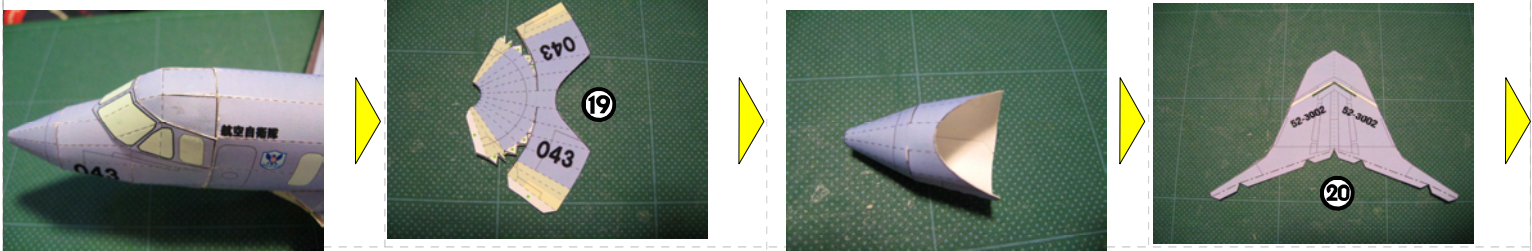


S ⑳に㉑を挟み組み立てます。

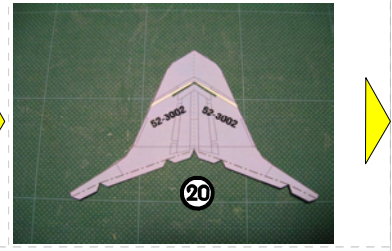


T ㉒を組み立てます

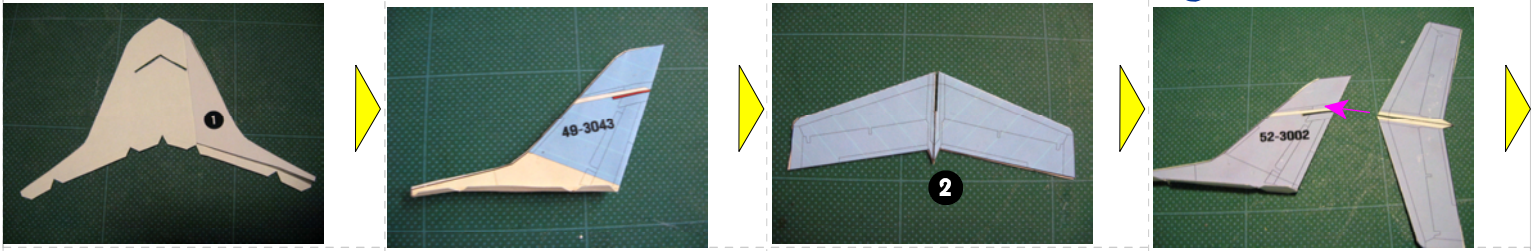


U SとTを組みます

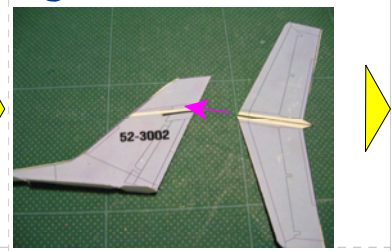


V ③④を折りUに糊付けします

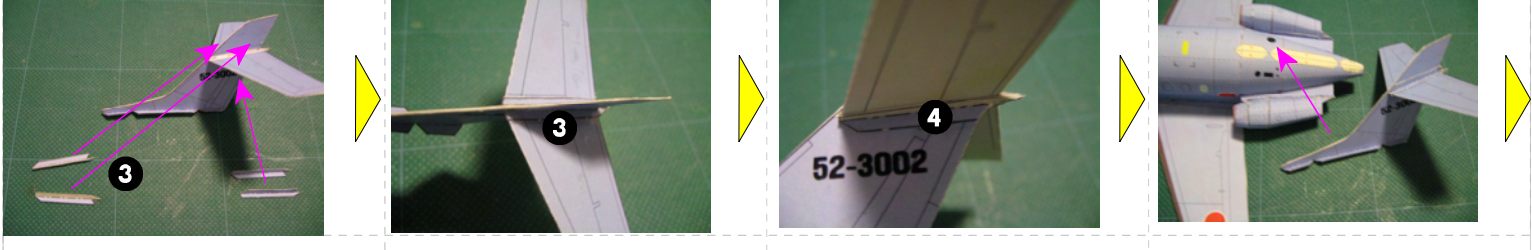

W Vを機体に付けます

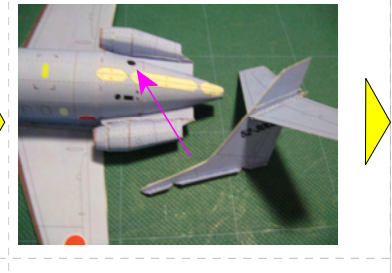


X ⑤⑥を折り垂直尾翼に貼り付け補強します

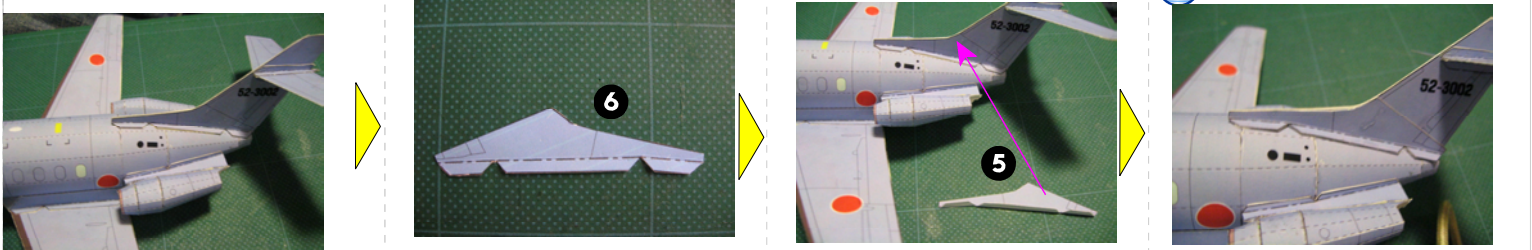


O



Y ⑪を組み立てXに糊付けします

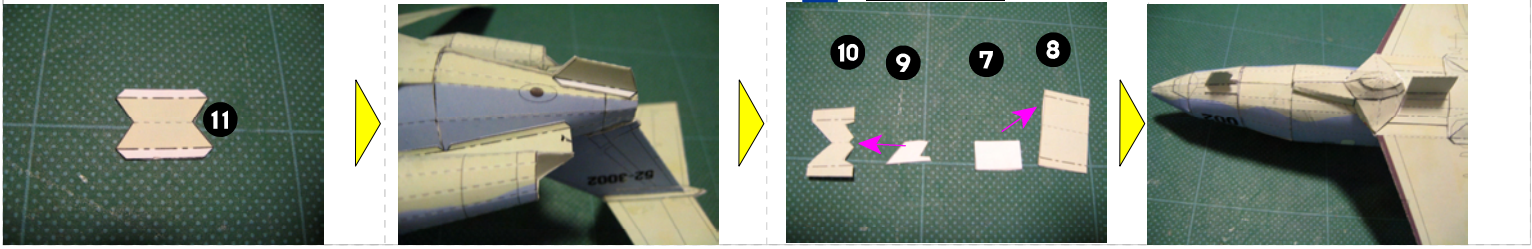


Z ⑦⑧⑨⑩を組み立てYに糊付けします

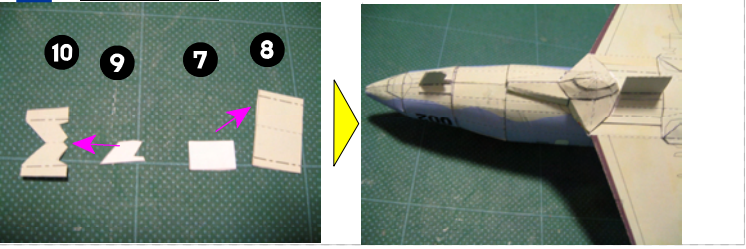



★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

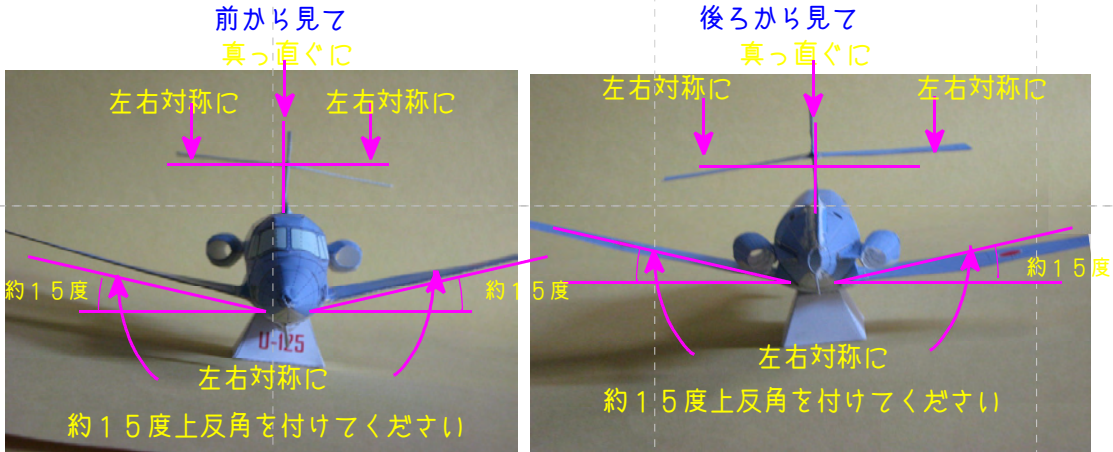

翼がねじれていないことを確認してください

2. 軽く手で飛ばしてみて飛行機の飛び方によって尾翼を調整してください。

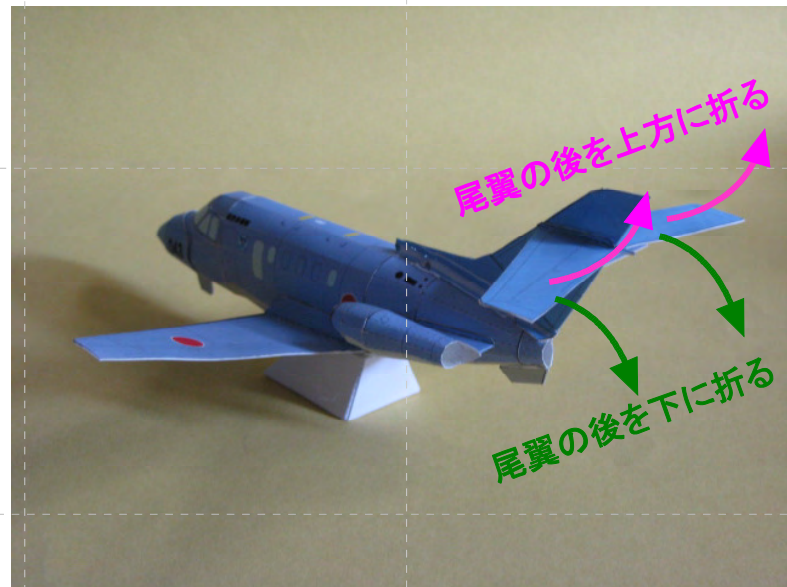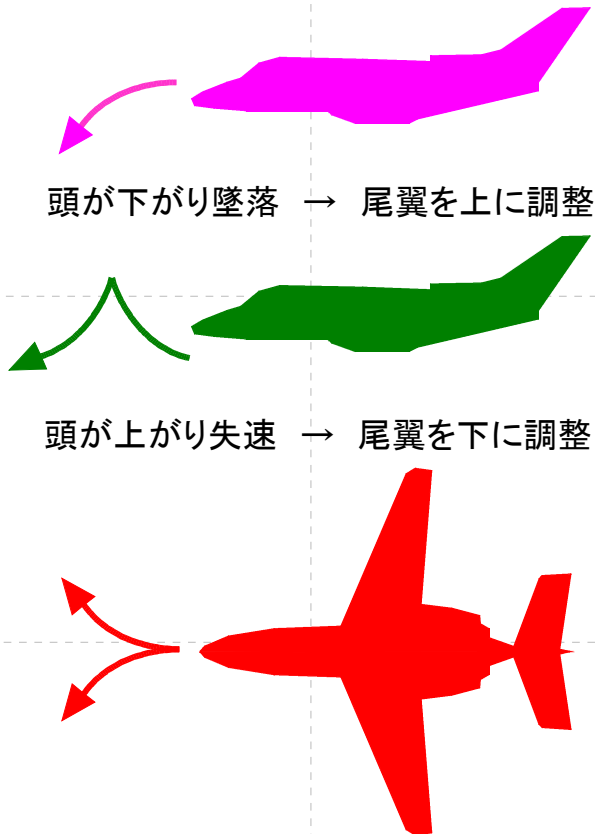

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。